
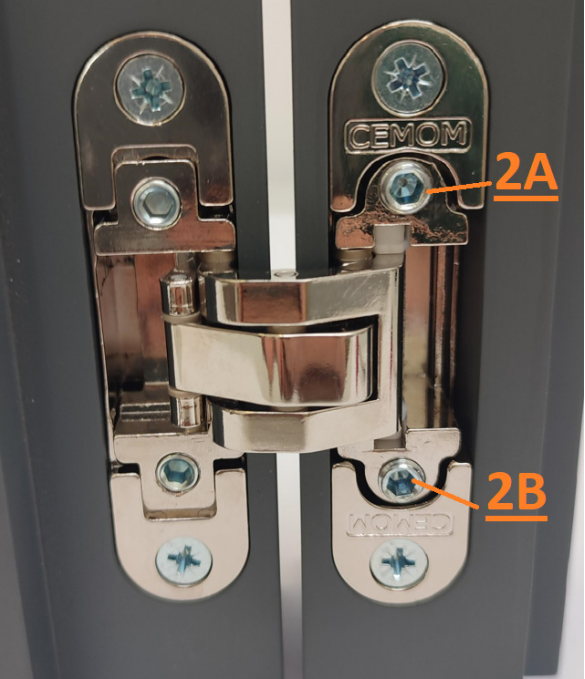


# Instrukcja regulacji – zawias ESTETIC W978



Wymagane narzędzia:

Klucz imbusowy 4 mm ; Wkrętak krzyżowy ; Suwmiarka

**Do regulacji nie używać elektrycznych/akumulatorowych urządzeń mechanicznych**

Krok	Instrukcja	Sprawdzenie X	
1	Używając wkrętaka krzyżowego sprawdzić poprawność przymocowania zawiasów w ościeżnicy i skrzydle		
2	<p><b>Regulacja na wysokości (część ościeżnicowa zawiasu)</b></p> <p>Upewnić się, że górne wkręty regulacyjne (1A) znajdują się na równo z przednią powierzchnią zawiasu - jeśli nie, należy wykręcić je do tej pozycji. Wyregulować wszystkie zawiasy wkręcając dolne wkręty regulacyjne (1B) na przemian we wszystkich zawiasach o maksymalnie pół obrotu. Aby zapewnić równomierne przenoszenie obciążenia regulować w taki sposób aby na koniec regulacji w każdym zawiasie wyczuwalny był wyraźny opór przy wkręcaniu. Górne wkręty pozostawić na równo z przednią powierzchnią zawiasu.</p>		
3	<p><b>Regulacja na szerokości i docisku uszczelki (część skrzydłowa zawiasu)</b></p> <p>Regulacja na szerokości i docisku uszczelki odbywa się jednocześnie. Pokręcać na przemian śrubami mimośrodowymi (2A, 2B) we wszystkich zawiasach o maksymalnie jeden obrót do uzyskania równej szczeliny pionowej pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą oraz wymagany docisk uszczelki. Wkładki zawiasu muszą być równomiernie wkręcone w korpus zawiasu.</p> <p><b>Zweryfikować regulacje zgodnie ze zdjęciami 1 i 2 umieszczonymi na 2 stronie niniejszej instrukcji</b></p>		

<p>Zdjęcie 1</p>	<p><b>Regulacja na szerokości</b></p> <p>Upewnić się, że górna i dolna część wkładki w ramach jednego zawiasu jest wkręcona na tę samą głębokość. W tym celu zmierzyć suwmiarką głębokość wkręcenia wkładki w korpus. Na zdjęciu poniżej pokazano przykłady błędnego oraz prawidłowego wkręcenia wkładki w korpus.</p> <p>Głębokości wkręcenia pomiędzy poszczególnymi zawiasami w jednym skrzydle mogą się różnić w zależności od jego rozmiaru i wagi. Zazwyczaj górny wkładka w górnym zawiasie jest wkręcona głębiej niż w dolnym.</p>	
		
	<p><u><b>nierówna głębokość wkręcenia w korpus</b></u></p>	<p><u><b>równa głębokość wkręcenia w korpus</b></u></p>

<p>Zdjęcie 2</p>	<p><b>Regulacja docisku uszczelki</b></p> <p>Ocenić wzrokowo, czy górna i dolna część wkładki w ramach jednego zawiasu jest ustawiona na tę samą szczelinę boczną. Szczeliny nie muszą być takiej samej wartości, po danej stronie powinny być one równe w górnej i dolnej części zawiasu</p>	
		
	<p><u><b>wkładka nierówno wyregulowana na docisku uszczelki (zukosowana)</b></u></p>	<p><u><b>wkładka równo wyregulowana na docisku uszczelki</b></u></p>